



Droogbeglazen

Voorelf 75
4824 GM Breda
T: 076 5416900
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl
info@deventer-profielen.nl

ALGEMENE WERKVOORSCHRIFTEN DROOGBEGLAZEN

Droogbeglazen kan zowel bij binnen- als buitenbeglazing worden gerealiseerd. **Beide systemen dienen te allen tijde ontlucht te zijn (drukvereffenend).**

Dit betekent dat de sponningholte in verbinding moet zijn met de buitenlucht (waterafvoeropeningen naar beneden en buiten).

De praktijk heeft aangetoond, dat bij het toepassen van de beglazingsprofielen aan de buitenzijde van de constructie, altijd leidt tot indringing van vocht in de constructie. Daarom wordt geadviseerd aan de buitenzijde altijd met kit te werken.

In de NPR 3577 en KVT '95 wordt **geëist** dat bij binnenbeglazing een zogenaamde hieldichting / kitzoom wordt aangebracht. Deze kitzoom dient aan de binnenzijde van de ruit over de gehele onderdorpel aangebracht te worden.

Langs de stijlen moet de hieldichting 100 mm hoog zijn.

Aan te bevelen is:

- ✓ Uit het oogpunt van luchtdichting in de bovenhoeken tevens een dichting aan te brengen.
- ✓ Op grotere hoogte in het gebouw de dichting rondom het glas aan te brengen.


DEVENTER beglazingsprofielen zijn de juiste oplossing voor beter en mooier droogbeglazen.

Werkvoorschriften


1. Plaats spatieblokjes tegen de glaslat (te beginnen 70 mm uit elk hoekpunt met onderlinge afstand van 300 mm hart op hart), tegenover elkaar in beide voegen.
2. Plaats de ruit op de steunblokjes en stelblokjes. Steunblokjes en stelblokjes zijn blokjes waarmee de ruit bij plaatsing wordt ondersteund of gesteund om te voorkomen dat de ruit met de sponning in aanraking komt.
3. Plaats spatieblokjes tegen de ruit. Ten behoeve van een juiste montage dient u met behulp van deze spatieblokjes een sponning tussen glas en hout van 4 mm te realiseren.
4. Plaats de glaslaten.
5. Breng het droogbeglazingsprofiel aan. Begin in de hoeken en vervolgens vanuit het midden naar buiten wrijven. Bij te veel wrijving profiel inrollen met een inroller of profiel voorzien van een beetje zeepwater.

DEVENTER DROOGBEGLAZINGSPROFIELEN

SV 2

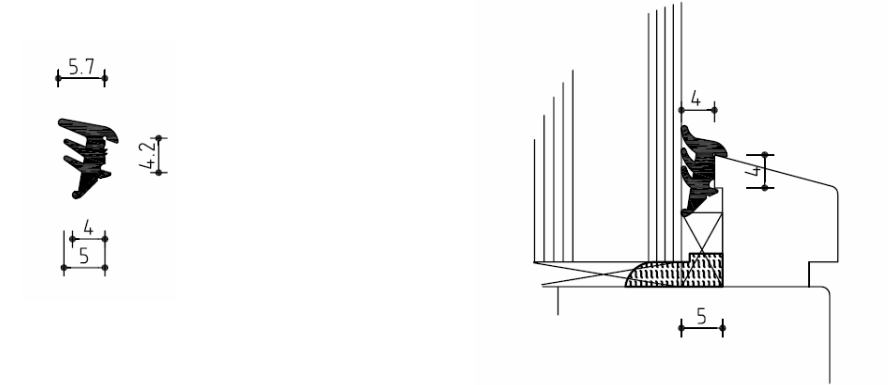

S 5186

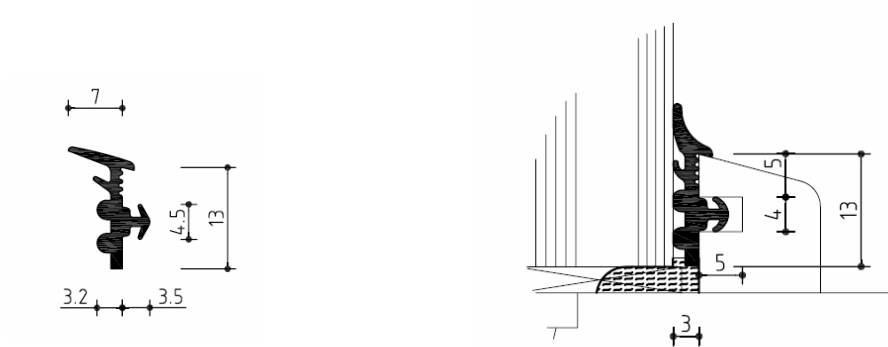

S 5083

